
Dica de instalação de ar condicionado split



Primeiro Passo: Desempacote a caixa das peças e procure saber para que serve cada uma. Isto permite-lhe um acesso mais fácil ao instalar o ar condicionado. De momento procure apenas familiarizar-se com a unidade interior.
Segundo Passo: Encontre o local onde pretende instalar o ar condicionado split. É aí que vai montar o suporte de parede.
Terceiro Passo: Tire as medidas da unidade interior e marque-as na parede. Deve incluir a medida da saída do cano e a distância entre o centro da unidade interior e o centro do cano. Estas sinalizações vão ajudá-lo a saber onde deve perfurar o orifício na parede, de modo a ligar a unidade interior à unidade exterior.
Quarto Passo: Depois de sinalizar os pontos corretos é tempo de perfurar o orifício no exterior. É importante que se lembre de fazer a perfuração num ângulo de trinta e cinco graus.
Quinto Passo: Agora é altura de passar todos os cabos através do orifício na parede, para o exterior. Quando estiverem todos passados deve fixar a unidade interior ao suporte previamente montado na parede.
Sexto Passo: Quando a unidade interior estiver fixa ao suporte na parede deve atravessar os tubos, através do orifício, para o exterior.
Sétimo Passo: Agora desempacote a caixa da unidade exterior e familiarize-se com esta parte do ar condicionado.
Oitavo Passo: Instale os suportes de parede exteriores, necessários para esta unidade. É importante assegurar-se que estes suportes se encontram alinhados, para que a unidade se encontre perfeitamente nivelada. Utilize as buchas metálicas fornecidas para montar os suportes de parede exteriores.
Nono Passo: Desenrole cuidadosamente os tubos do gás, unindo a parte que não desenrolou com a fita térmica, que deve estar incluída no conjunto.
Décimo Passo: Agora ligue os tubos de gás às saídas da unidade interior.
Décimo Primeiro Passo: Coloque a unidade exterior nos suportes e fixe-a.
Décimo Segundo Passo: Depois de fixar a unidade exterior deve montar a bica para o escoamento da água na unidade exterior.
Décimo Terceiro Passo: Deve agora ligar a unidade interior à unidade exterior. O primeiro passo é desenroscar as tampas em cada extremidade dos tubos do aparelho e das saídas de gás. Quando isso estiver feito deve remover a porca de proteção e soltar a válvula superior, pressionando de forma rápida quatro vezes. Isto permite-lhe fixar os tubos nos locais corretos.
Décimo Quarto Passo: Desaperte os parafusos da unidade elétrica e ligue os fios aos terminais com as cores correspondentes. Quanto terminar, envolva os fios e os tubos em fita térmica. Encha o orifício entre os fios com a massa e fixe a cobertura.
Décimo Quinto Passo: O último passo é verificar se está tudo instalado de forma correta e segura. Verifique se existem fugas vertendo água ensaboada sobre as válvulas. Se existir uma fuga vão formar-se bolhas de sabão. Depois desta verificação ligue a unidade. Acione com o controlo remoto e desfrute de um trabalho bem feito.

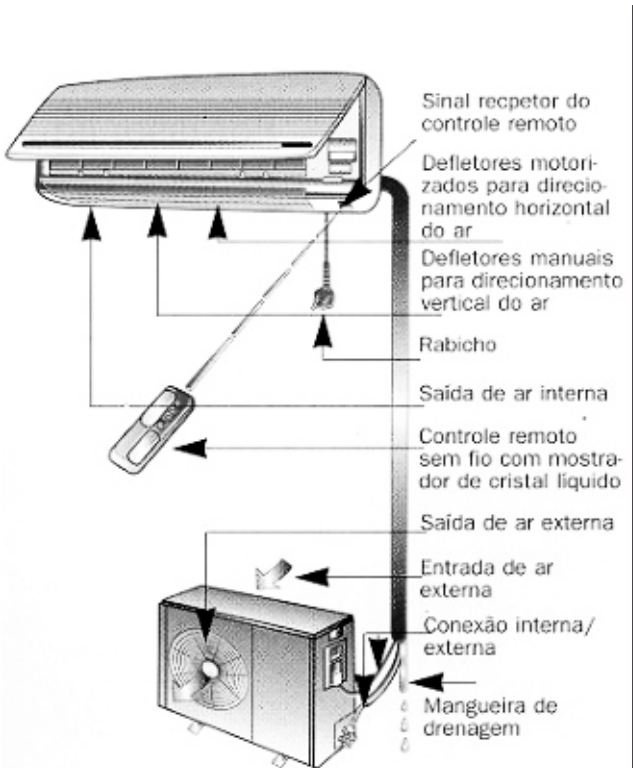

S A C
Serviço de Atendimento ao Consumidor
Telefone: (46) 3537.1044
e-mail: sac@okity.com.br

PRECAUÇÕES:

- Não é recomendada a instalação abaixo de 2 metros de distancia entre a evaporadora e condensadora.
- Sempre utilizar um profissional técnico para instalação de condicionadores de ar.
- Não colocar objetos pesados ou pressão excessiva sofre a tubulação, a fim de evitar esmagamentos.
- Não recomendável o corte ou solda em nossos kits.
- Não fixar o suporte da condensadora em locais de difícil acesso.

Garantia: Este produto apresenta prazo de garantia de 90 (noventa) dias contra defeito de fabricação.

IMPORTANTE:


- Para efetuar curvas em nossa tubulação é necessário utilizar ferramentas apropriadas como a mola e ou curvador de tubos.



OKITY
DE AR CONDICIONADO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Dica de instalação de ar condicionado split

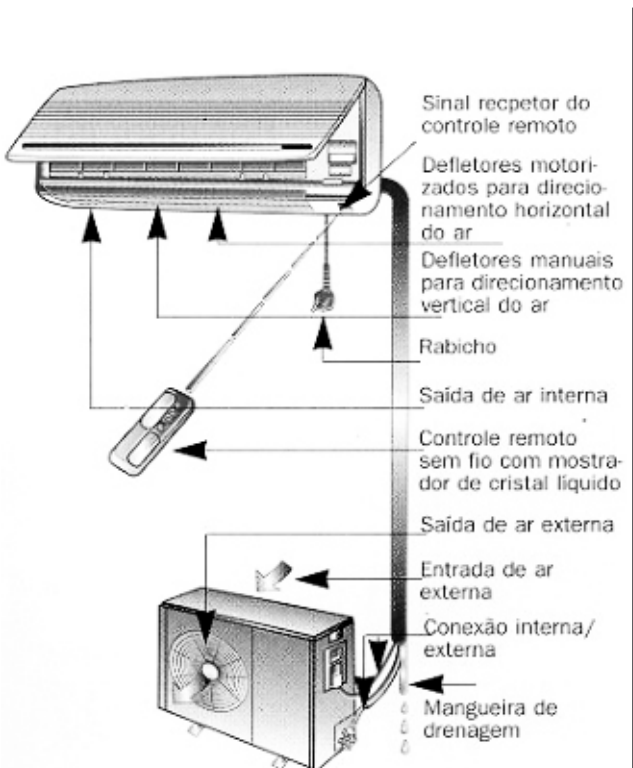

Primeiro Passo: Desempacote a caixa das peças e procure saber para que serve cada uma. Isto permite-lhe um acesso mais fácil ao instalar o ar condicionado. De momento procure apenas familiarizar-se com a unidade interior.
Segundo Passo: Encontre o local onde pretende instalar o ar condicionado split. É aí que vai montar o suporte de parede.
Terceiro Passo: Tire as medidas da unidade interior e marque-as na parede. Deve incluir a medida da saída do cano e a distância entre o centro da unidade interior e o centro do cano. Estas sinalizações vão ajudá-lo a saber onde deve perfurar o orifício na parede, de modo a ligar a unidade interior à unidade exterior.
Quarto Passo: Depois de sinalizar os pontos corretos é tempo de perfurar o orifício no exterior. É importante que se lembre de fazer a perfuração num ângulo de trinta e cinco graus.
Quinto Passo: Agora é altura de passar todos os cabos através do orifício na parede, para o exterior. Quando estiverem todos passados deve fixar a unidade interior ao suporte previamente montado na parede.
Sexto Passo: Quando a unidade interior estiver fixa ao suporte na parede deve atravessar os tubos, através do orifício, para o exterior.
Sétimo Passo: Agora desempacote a caixa da unidade exterior e familiarize-se com esta parte do ar condicionado.
Oitavo Passo: Instale os suportes de parede exteriores, necessários para esta unidade. É importante assegurar-se que estes suportes se encontram alinhados, para que a unidade se encontre perfeitamente nivelada. Utilize as buchas metálicas fornecidas para montar os suportes de parede exteriores.
Nono Passo: Desenrole cuidadosamente os tubos do gás, unindo a parte que não desenrolou com a fita térmica, que deve estar incluída no conjunto.
Décimo Passo: Agora ligue os tubos de gás às saídas da unidade interior.
Décimo Primeiro Passo: Coloque a unidade exterior nos suportes e fixe-a.
Décimo Segundo Passo: Depois de fixar a unidade exterior deve montar a bica para o escoamento da água na unidade exterior.
Décimo Terceiro Passo: Deve agora ligar a unidade interior à unidade exterior. O primeiro passo é desenroscar as tampas em cada extremidade dos tubos do aparelho e das saídas de gás. Quando isso estiver feito deve remover a porca de proteção e soltar a válvula superior, pressionando de forma rápida quatro vezes. Isto permite-lhe fixar os tubos nos locais corretos.
Décimo Quarto Passo: Desaperte os parafusos da unidade elétrica e ligue os fios aos terminais com as cores correspondentes. Quanto terminar, envolva os fios e os tubos em fita térmica. Encha o orifício entre os fios com a massa e fixe a cobertura.
Décimo Quinto Passo: O último passo é verificar se está tudo instalado de forma correta e segura. Verifique se existem fugas vertendo água ensaboada sobre as válvulas. Se existir uma fuga vão formar-se bolhas de sabão. Depois desta verificação ligue a unidade. Acione com o controlo remoto e desfrute de um trabalho bem feito.



S A C
Serviço de Atendimento ao Consumidor
Telefone: (46) 3537.1044
e-mail: sac@okity.com.br

PRECAUÇÕES:

- Não é recomendada a instalação abaixo de 2 metros de distancia entre a evaporadora e condensadora.
- Sempre utilizar um profissional técnico para instalação de condicionadores de ar.
- Não colocar objetos pesados ou pressão excessiva sofre a tubulação, a fim de evitar esmagamentos.
- Não recomendável o corte ou solda em nossos kits.
- Não fixar o suporte da condensadora em locais de difícil acesso.

Garantia: Este produto apresenta prazo de garantia de 90 (noventa) dias contra defeito de fabricação.

IMPORTANTE:


- Para efetuar curvas em nossa tubulação é necessário utilizar ferramentas apropriadas como a mola e ou curvador de tubos.



OKITY
DE AR CONDICIONADO
MANUAL DE INSTRUÇÕES

MANUAL DE INSTRUÇÕES

OKITY
DE AR CONDICIONADO

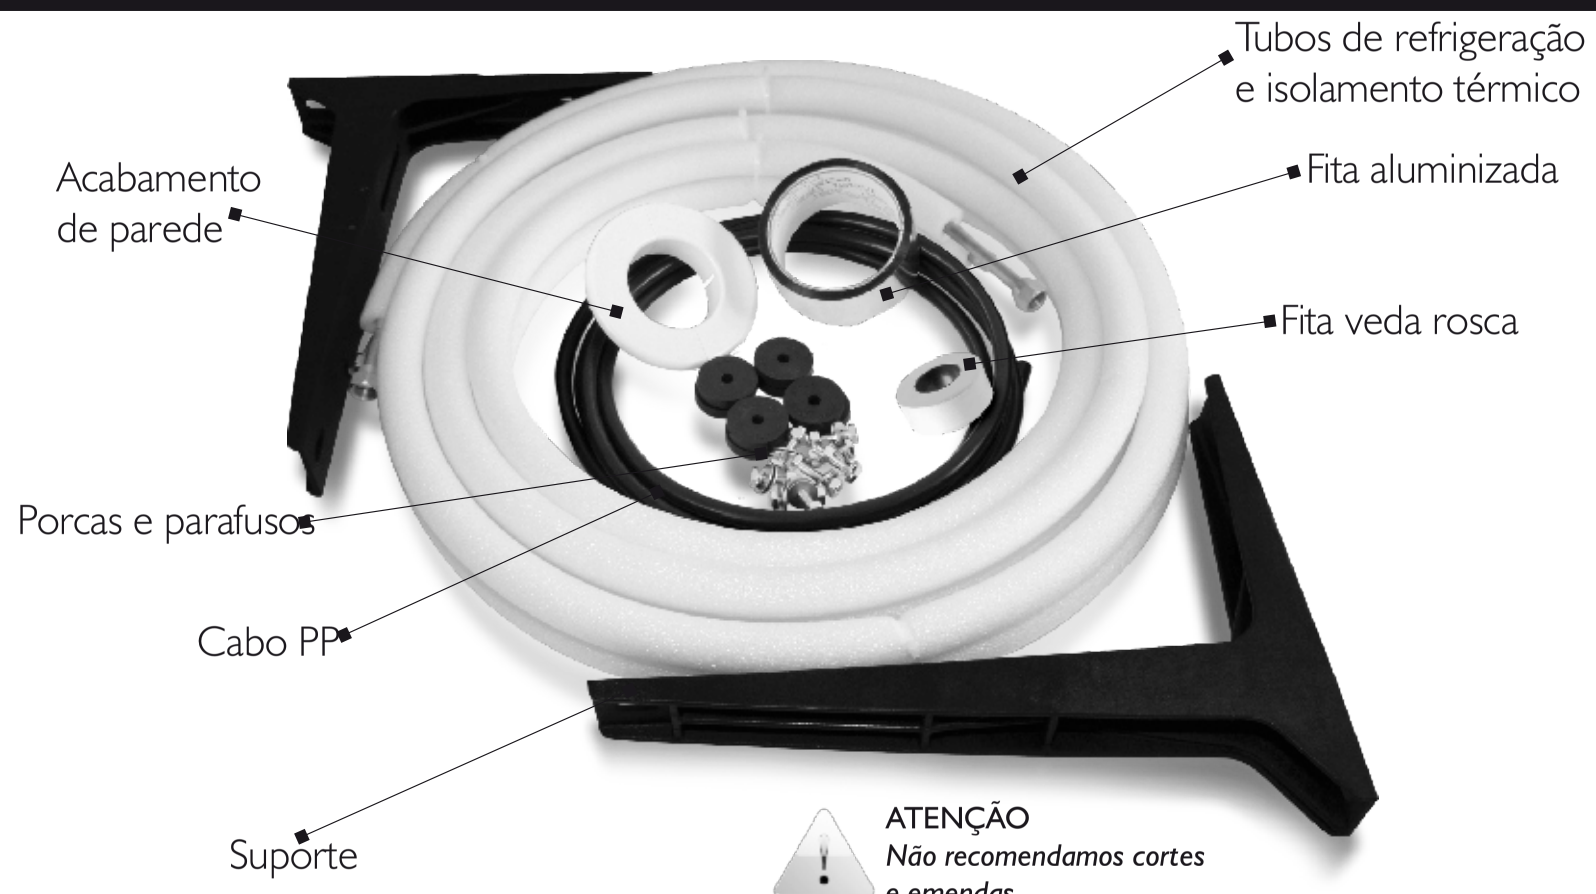

ATENÇÃO
Não recomendamos cortes e emendas.




1º Passo: Desenrole cuidadosamente os tubos de refrigeração e isolamento térmico. Segurando firmemente na posição vertical o rolo, a seguir apoie em uma superfície plana; com o pé apoie nas porcas que são fixadas na evaporadora e desenrole suavemente em sentido horário, até que todos os tubos fiquem retos.



2º Passo: Acomodar o cabo pp 4,0x1,5mm . Passe o cabo elétrico entre os tubos de refrigeração, lembrando que é necessário deixar uma sobra de 35 centímetros de cada lado da tubulação, afim de facilitar o manuseio posterior, e em seguir, prenda o conjunto utilizando as abraçadeiras de nylon.




3º Passo: Passe toda a fita aluminizada em torno do conjunto de tubulação, cabo de energia e dreno. A fita serve como proteção térmica para os componentes.

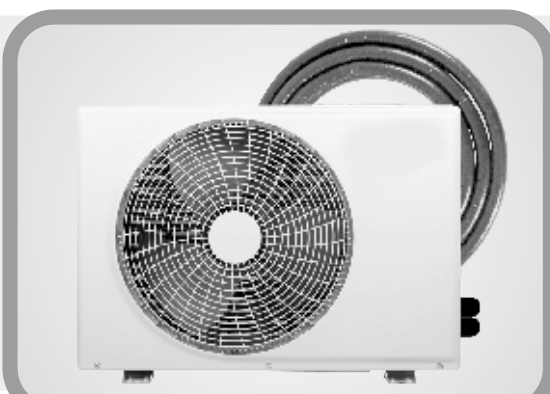

4º Passo: A instalação do kit deve ser realizada no sentido evaporadora para condensadora, pois caso aja excesso de tubulação, a mesma poderá ser enrolada atrás da condensadora.




5º Passo: Para maior segurança entre as conexões o kit apresenta uma fita veda rosca, para que seja colocada entre os encaixes evitando assim vazamentos.

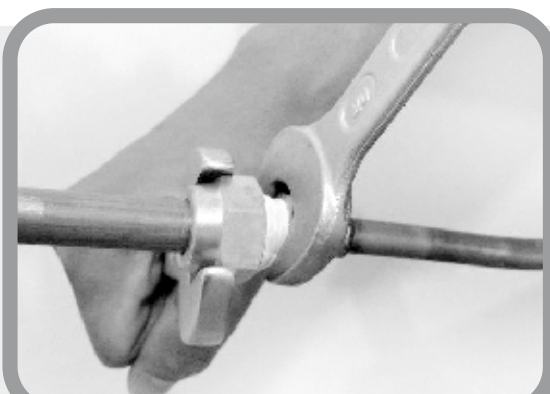

6º Passo: Junções. Para que o produto funcione perfeitamente é recomendado o atarraxamento total das porcas. Quanto ao cabo pp as conexões variam de cada fabricante e devem ser apresentadas no manual de instalação de seu condicionador de ar.



7º Passo: Ao finalizar o encaixe das tubulações de refrigeração, e recomendado efetuar vácuo na tubulação, seguindo o manual de instalação de seu condicionador de ar.

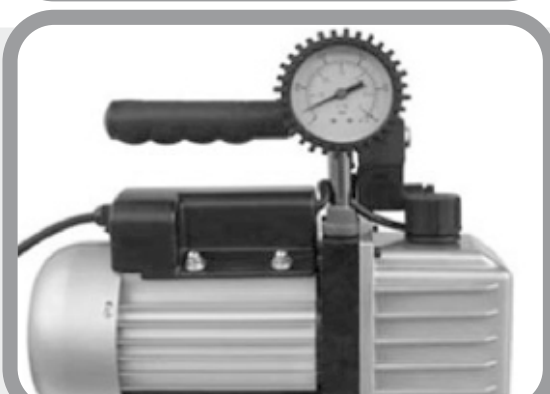


8º Passo: Efetuar teste de vazamento.

**Salvo erros de digitação e impressão*

MANUAL DE INSTRUÇÕES

OKITY
DE AR CONDICIONADO

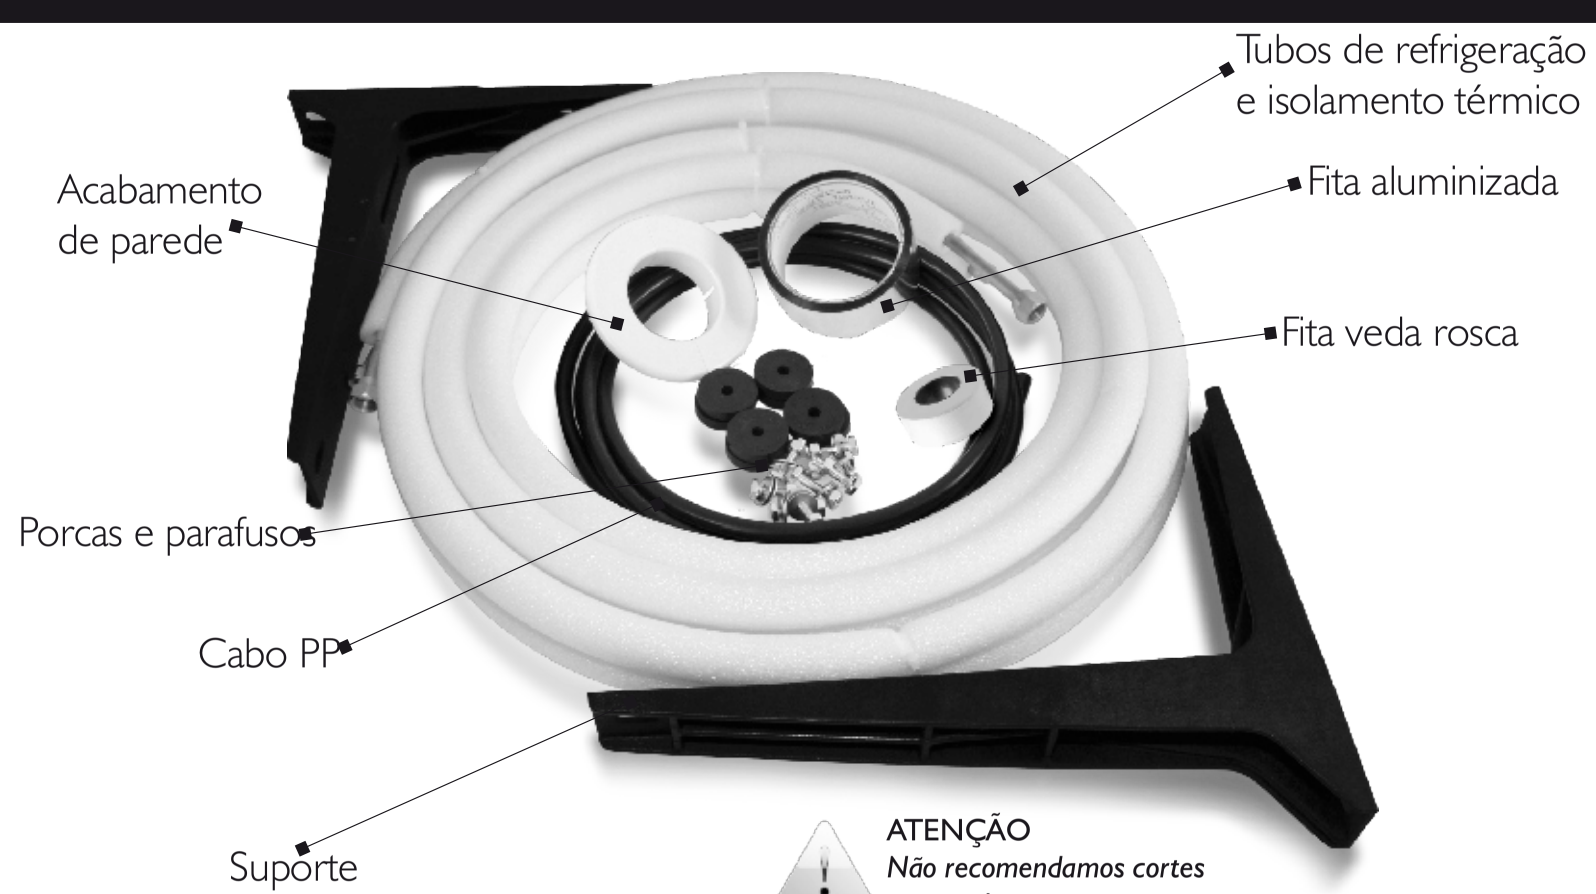

ATENÇÃO
Não recomendamos cortes e emendas.



1º Passo: Desenrole cuidadosamente os tubos de refrigeração e isolamento térmico. Segurando firmemente na posição vertical o rolo, a seguir apoie em uma superfície plana; com o pé apoie nas porcas que são fixadas na evaporadora e desenrole suavemente em sentido horário, até que todos os tubos fiquem retos.



2º Passo: Acomodar o cabo pp 4,0x1,5mm . Passe o cabo elétrico entre os tubos de refrigeração, lembrando que é necessário deixar uma sobra de 35 centímetros de cada lado da tubulação, afim de facilitar o manuseio posterior, e em seguir, prenda o conjunto utilizando as abraçadeiras de nylon.



3º Passo: Passe toda a fita aluminizada em torno do conjunto de tubulação, cabo de energia e dreno. A fita serve como proteção térmica para os componentes.



4º Passo: A instalação do kit deve ser realizada no sentido evaporadora para condensadora, pois caso aja excesso de tubulação, a mesma poderá ser enrolada atrás da condensadora.



5º Passo: Para maior segurança entre as conexões o kit apresenta uma fita veda rosca, para que seja colocada entre os encaixes evitando assim vazamentos.



6º Passo: Junções. Para que o produto funcione perfeitamente é recomendado o atarraxamento total das porcas. Quanto ao cabo pp as conexões variam de cada fabricante e devem ser apresentadas no manual de instalação de seu condicionador de ar.



7º Passo: Ao finalizar o encaixe das tubulações de refrigeração, e recomendado efetuar vácuo na tubulação, seguindo o manual de instalação de seu condicionador de ar.



8º Passo: Efetuar teste de vazamento.

*Salvo erros de digitação e impressão